

# MANUAL DE MONTAJE DE UN PARACAIDAS S3 V3 EN UN MAVIC 2

*NOTA: Para la confección de este manual, se ha usado un Mavic 2 Enterprise con un accesorio montado en su zapata de accesorios. Con ello queda demostrado que este modelo de paracaídas es compatible con cualquier modelo de Mavic 2, ya sea Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro o Mavic 2 Enterprise (Zoom, Dual y Advanced)*

## CONTENIDO DEL PACK COMPLETO DE MONTAJE DE MAVIC 2



- *Adaptador para Mavic 2 (1X)*
- *Batería receptor (1X)*
- *Receptor (1X)*
- *Mando a Distancia (1X)*
- *Tubo de paracaídas (1X)*
- *Vela de paracaídas (1X)*
- *Tornillos de sujeción del tubo de paracaídas al Adaptador (2X)*

## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE



- Tijeras
- 1 llave de Allen M6
- Cinta de doble cara

## PROCESO DE MONTAJE


### PASO 1

Se pliega la vela del paracaídas de la forma que se ve en la imagen



### PASO 2

Se enlaza la cuerda larga que viene por la vela metiéndola por los ojales que han sobresalido en el proceso de plegado de la vela

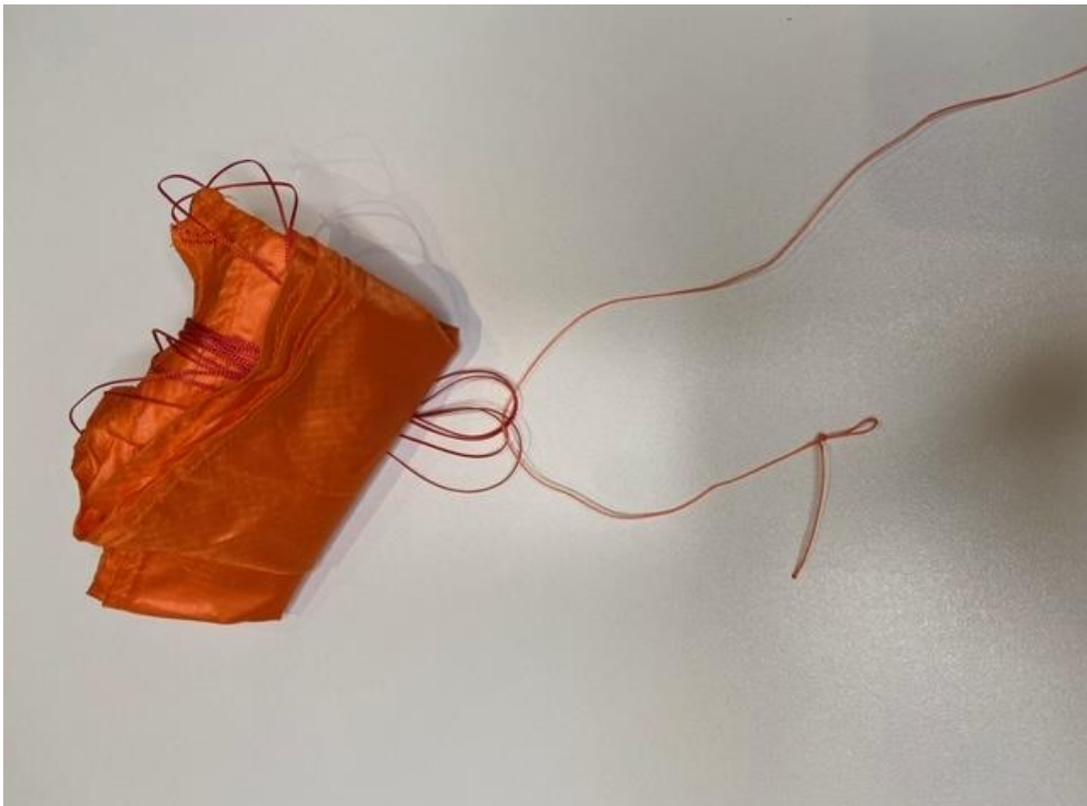

### Paso 3

Se mete la vela plegada dentro del cilindro del paracaídas, dejando el cordel largo por fuera



### Paso 4

Se atornilla el cilindro del paracaídas al Adaptador




### **Paso 5**

Se corta un trozo de cinta de doble cara y se pega en la base del Adaptador, en la zona donde se ve en la imagen




### **Paso 6**

Cogiendo el receptor, se conecta el terminal de la base inferior del cilindro del paracaídas y se conecta con el terminal equivalente del receptor

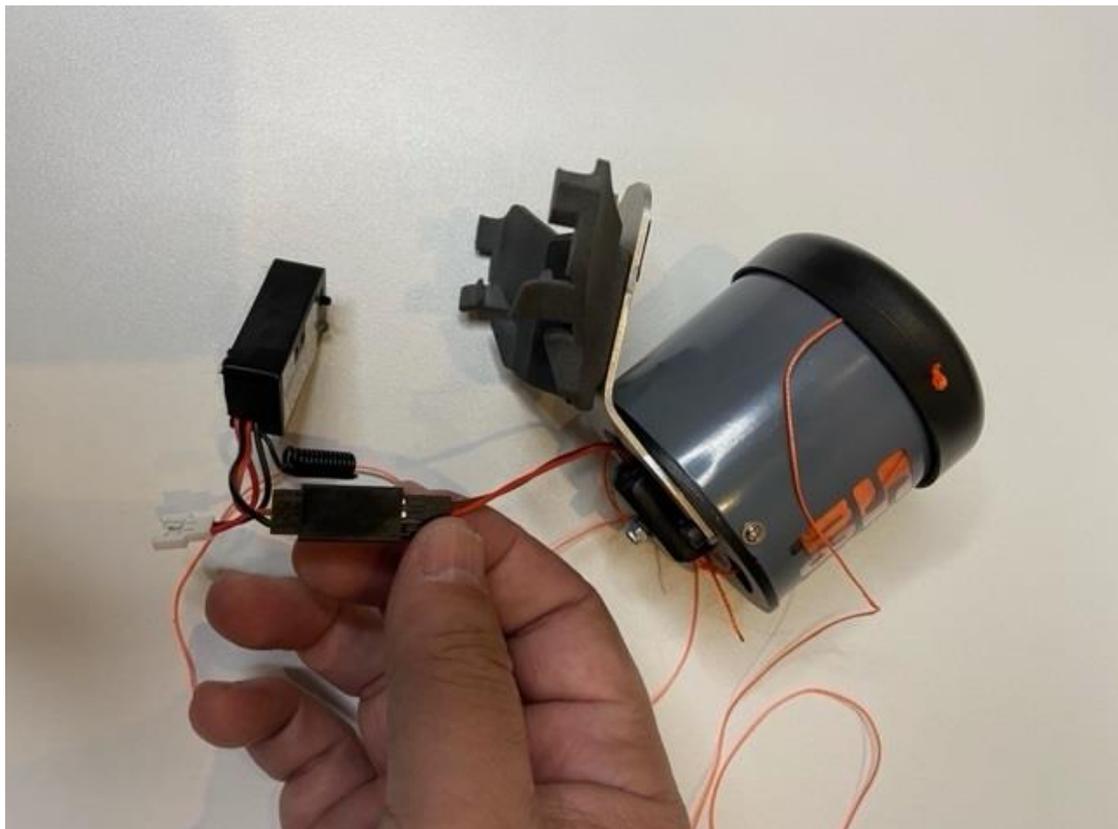


### Paso 7

Conectar el terminal blanco del receptor a la batería

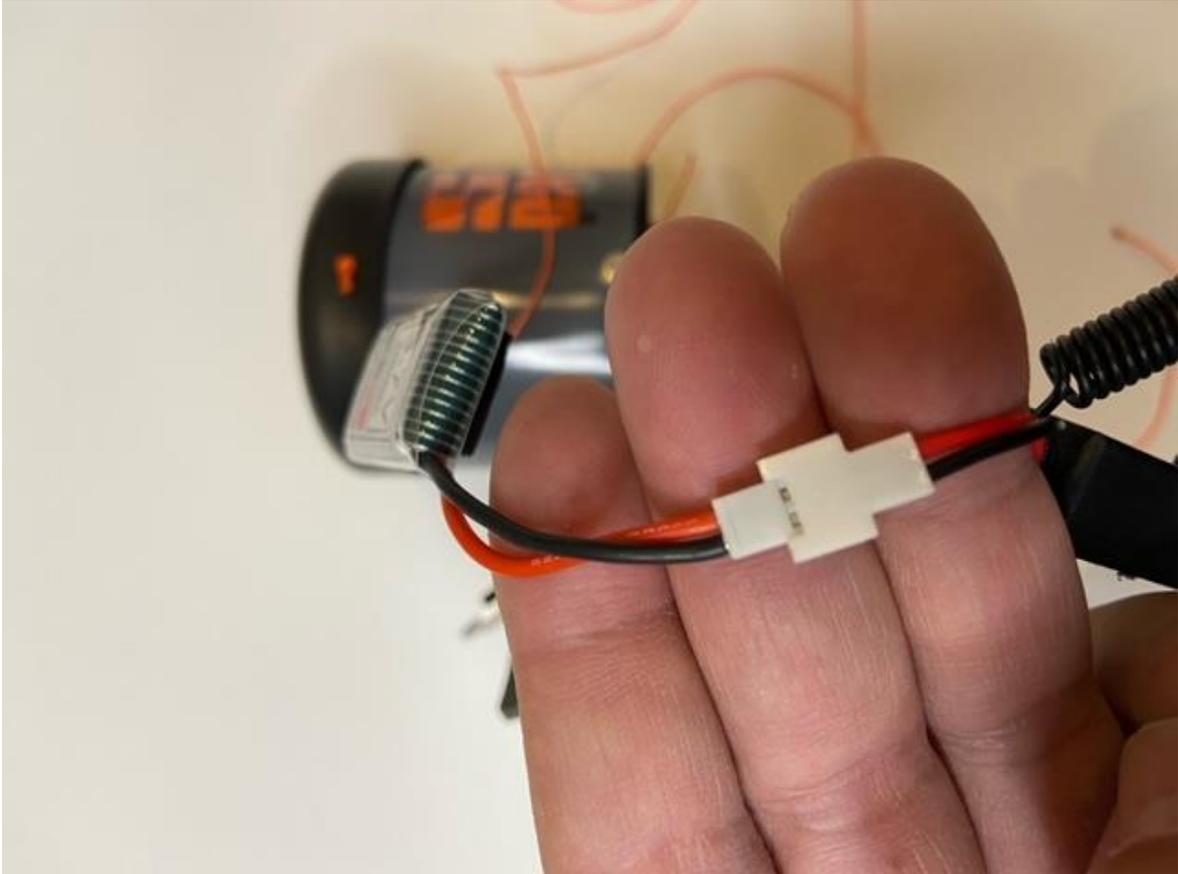

### Paso 8

Cortamos un trozo de cinta de doble cara del mismo tamaño aproximadamente del largo de la batería, y lo pegamos en un lateral de la misma

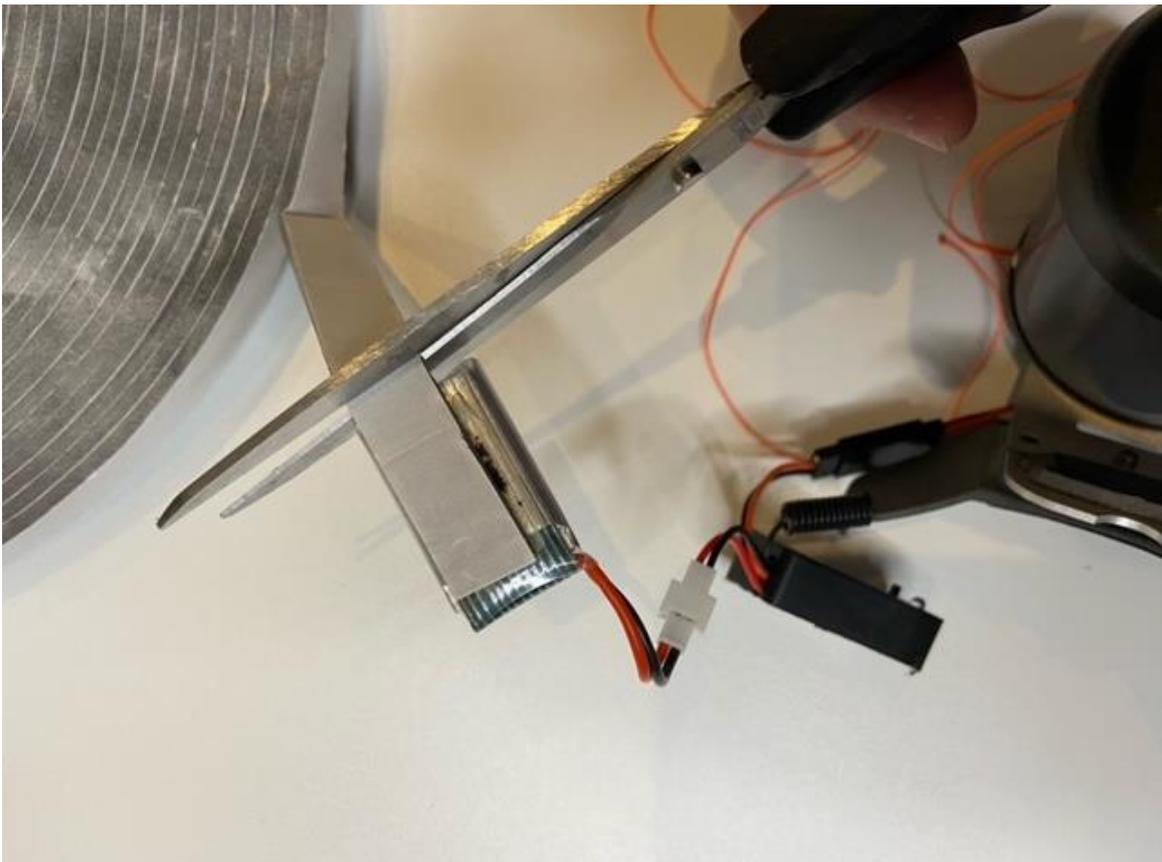

### Paso 9

Pegamos la batería al lateral del receptor, tal y como indica la imagen



### Paso 10

Pegamos el receptor y la batería en la cinta de doble cara que hemos pegado previamente en el Adaptador



## Paso 11

Montamos el adaptador en el dron, presionando sin demasiada fuerza pero hasta que haga "click"



## Paso 12

Se hace una lazada en el extremo del cordón largo que sale del cilindro del paracaídas, y se introduce por unas de las patas



Posteriormente, se recoge el cordón restante y lo dejamos metido dentro del cilindro del paracaídas

## IMÁGENES DEL MONTAJE FINAL





